

Pose du Papier peint intissé

Outils



Rouleau doux
à poils courts



Colle spéciale
papier peint intissé



Brosse à tapisser




Un cutter
et une règle

Préparation du mur

- Reboucher les trous et les fissures .
- Si le mur est sali ou taché, ou comporte des motifs ou est peint en couleur soutenue, le peindre en blanc uniformément, avec une peinture acrylique.
- Si il y a lieu, décoller un ancien papier peint, ou le recouvrir d'un enduit de lissage et le peindre en blanc uniformément, avec une peinture acrylique.


Etape 1

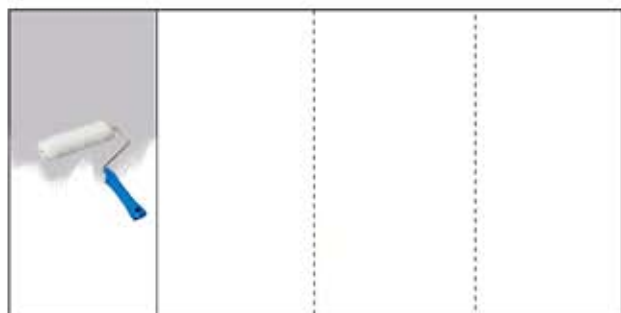

Encollez uniformément le mur
lé par lé avec un rouleau propre
NE PAS ENCOLLER LE PAPIER

Les lés sont numérotés de gauche à droite au dos


Etape 2

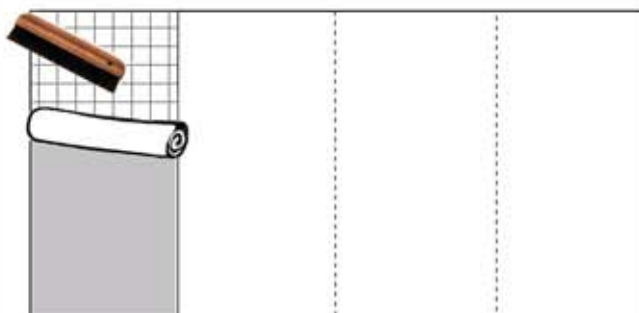

Appliquez progressivement le 1er lé
en le marouflant avec la brosse de haut
en bas, en chassant l'air.


Eviter de salir la brosse avec la colle fraîche.

Etape 3

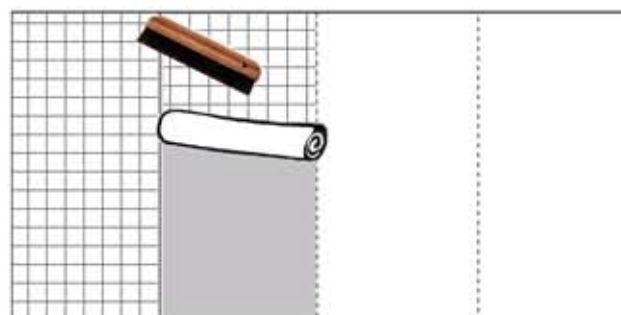

Continuez la pose des lés suivants avec
la même méthode en prenant garde de
les juxtaposer avec soin sans recouvrement .
Nettoyer les traces de colle, si il y en a,
immédiatement avec une éponge humide.

Etape 4

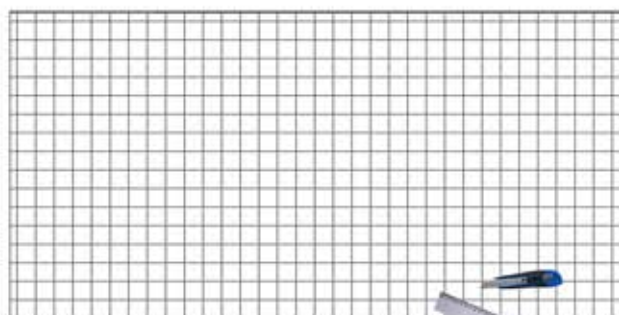

Terminer en découpant les surplus
éventuels avec le cutter et règle,
après séchage.