


## Manuel de pose de décors tendus sur profilés PVC



### Etape 1 :


Définir exactement l'emplacement de votre décor.  
Si il ne couvre pas tout le mur, tracer avec un crayon l'emplacement des profilés, et vérifier horizontalité et verticalité avec un niveau à bulles.

La longueur nécessaire des profilés est égale au périmètre de votre décor

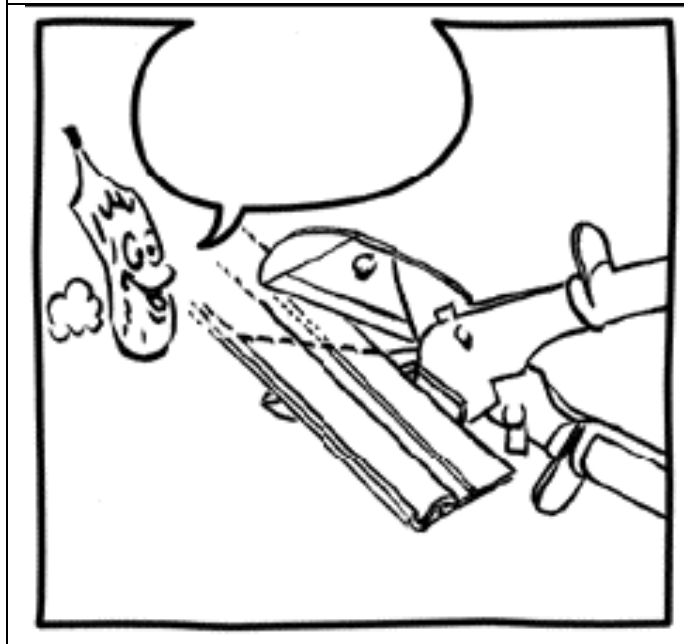

### Etape 2 :

Avec une cisaille ou une scie et une boîte à onglets, couper le profilé à 90° ou à 45°aux angles, selon le besoin, en commençant par le coté fin du profilé.

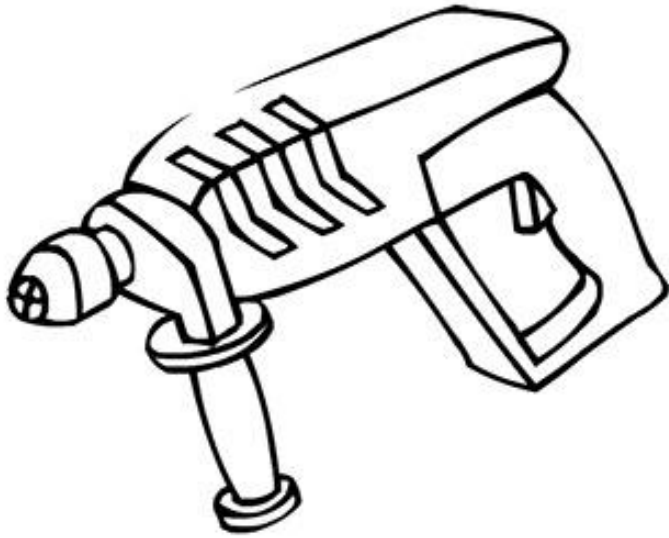

### Etape 3 :

#### *Préparation de la pose vissée :*

Si vous ne disposez pas d'agrafeuse murale, ou si le mur est en béton, vous pouvez fixer les profilés avec des vis.

Avant le collage, percer d'abord les profilés tous les 50cm environ sur la partie plate, puis le mur en faisant correspondre les trous, et poser les chevilles.

Pour percer aisément le profilé sans risque de le casser, posez le à plat sur une baguette de bois pendant le perçage.

Procéder au collage (étape suivante) avant de visser les profilés




### Etape 4 :

#### *Pose collée :*

Encoller au pinceau la surface du mur correspondante.


Puis étaler au dos des profilés une épaisseur suffisante de colle néoprène gel.

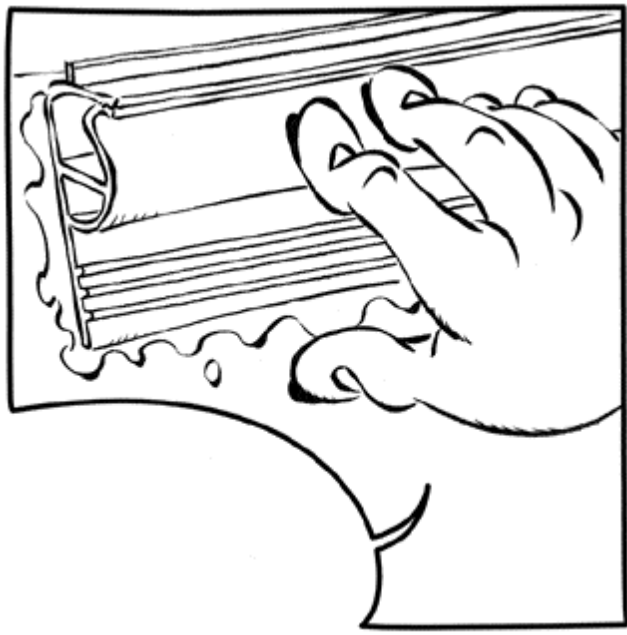

## Etape 4 :

Poser les profilés dès que les surfaces encollées n'adhèrent plus aux doigts, et appuyer fortement avec un manche sur la pince et la partie plane du profilé.

Si vous avez procédé à l'étape 3 (perçage et pose des chevilles), veillez à faire coïncider les trous que vous avez faits sur les profilés avec l'emplacement des chevilles.

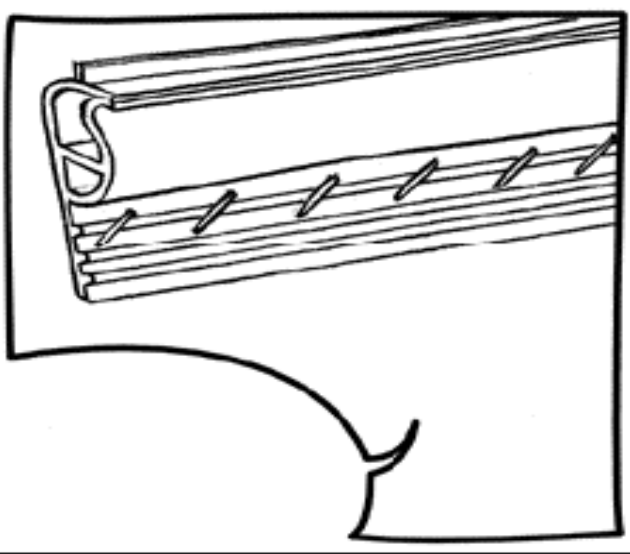


## Etape 5 :

### *Agrafage ou vissage :*

Après la pose collée, pour plus de solidité, fixer les profilés par une pose agrafée ou vissée.

- Pour la pose agrafée, incliner les agrafes tout en se rapprochant au maximum du bas de la pince du profilé.
- Pour la pose vissée : si vous ne disposez pas d'agrafeuse murale, ou si le mur est en béton, vous pouvez fixer les profilés avec des vis. Vous avez déjà procédé à l'étape 3 (perçage et fixation des chevilles), vous pouvez maintenant visser.

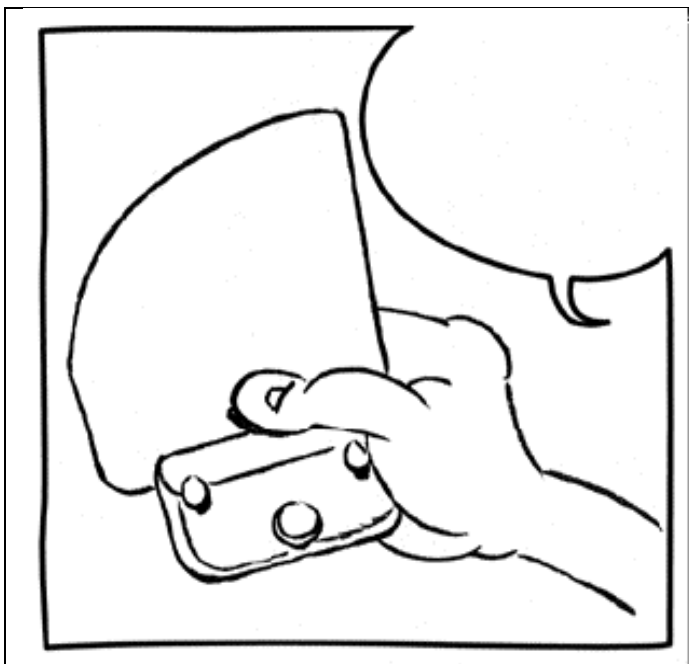


## Etape 6 :



### *prise en main de la spatule*

Pour mieux enfoncer la toile dans les lèvres du profilé, bien positionner la spatule dans la paume de la main.

#### Bonne position

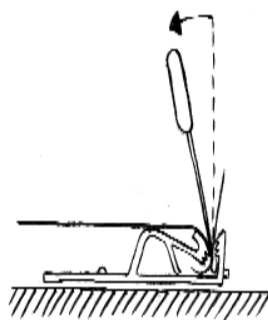

#### Mauvaise position

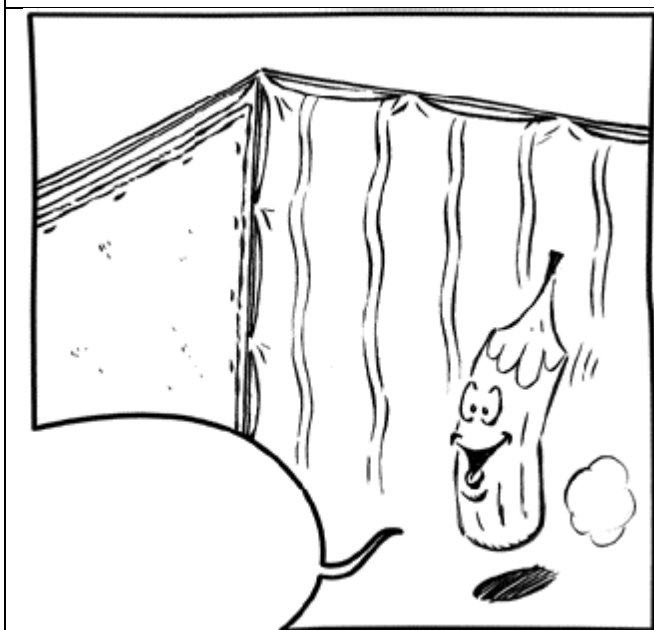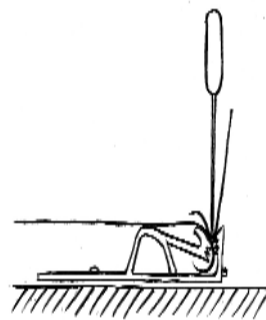


## Etape 7 :

Positionner le décor face au profilé en commençant par la partie haute. Pincer légèrement la toile dans les lèvres du profilé, tout les 50 cm, afin de maintenir le décor.

Passer à l'étape 8.

Une fois le haut du décor posé, procéder de la même façon pour les cotés en avançant alternativement de façon que les cotés droit et gauche du décor soient posés de façon simultanée.

Le bas de la toile sera posé en dernier en commençant d'un seul coté et en terminant au coté opposé.

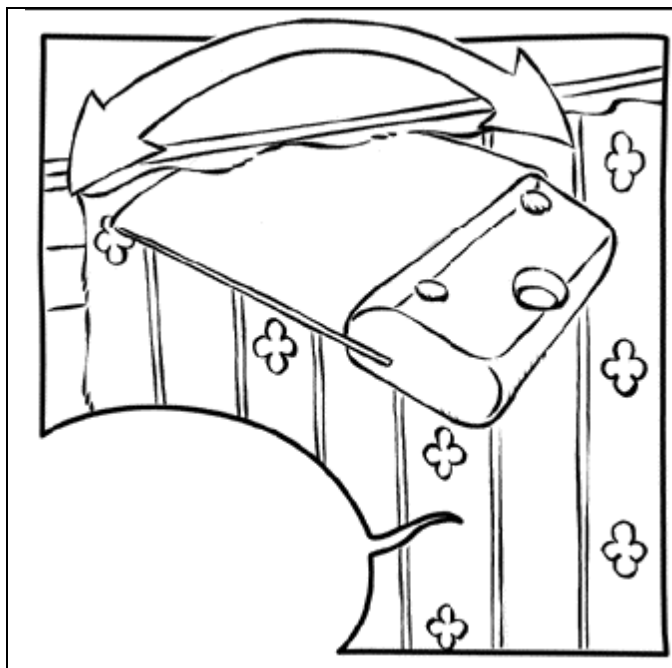


## Etape 8

Le haut du décor étant positionné, introduire le talon de la spatule et lui appliquer un mouvement de rotation.


Avancer toujours dans le même sens, et ne pas hésiter à retirer la toile, (préalablement posée à l'étape 6) pour la tendre avant de la pincer définitivement.

**La tension de la toile ne sera complète que lorsque les 4 côtés seront insérés dans le profilé.**

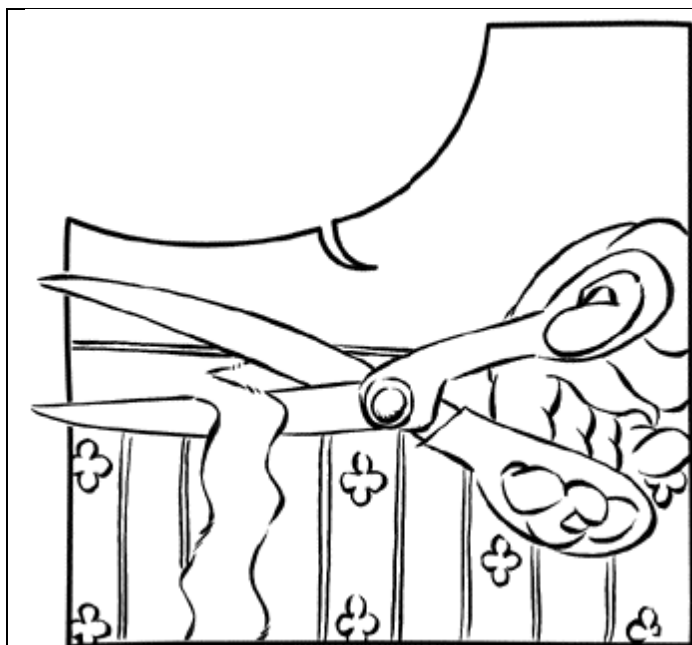

## Etape 9 :

Une fois la toile pincée dans les lèvres, couper en laissant une bande de toile d'environ 1 cm.

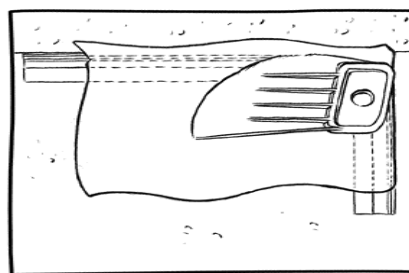

Introduire cette bande de tissu entre le liseré blanc et le mur à l'aide de la spatule.

Vous pouvez également raser la toile au ras du profilé, et finir en forçant la toile dans la lèvre avec la spatule.